



日常点検チェックリスト

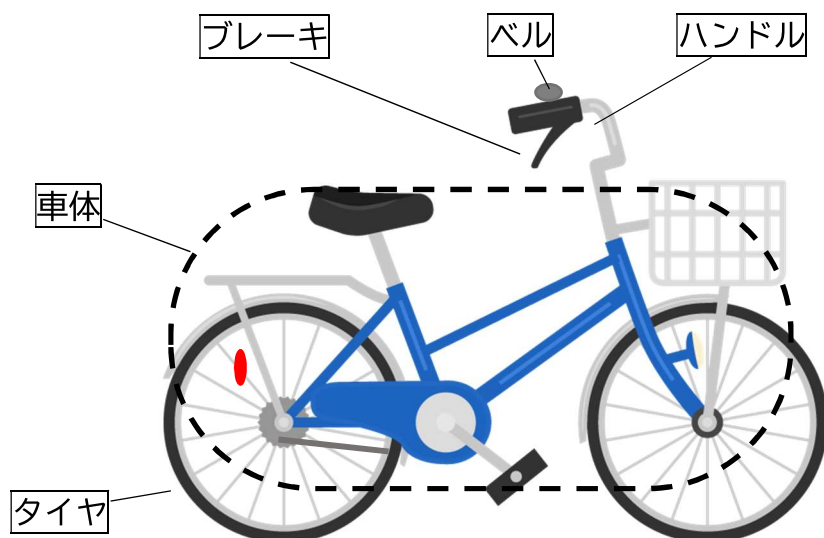


- (1) ブレーキはよく効くか？ はい いいえ
- (2) タイヤに適度な空気が入っているか？ はい いいえ
- (3) ハンドルはがたつかないか？ はい いいえ
- (4) 車体に不具合はないか？ はい いいえ
- サドルはがたつかないか？
 - ライトは明るく点灯するか？
 - 反射器材は光をよく反射するか？
 - ペダルはがたつかないか？
 - チェーンはスムーズに回転するか？
 - スタンドはがたつかないか？
 - 泥よけはがたつかないか？
 - かごはがたつかないか？
- (5) ベル（警音器）は鳴るか？ はい いいえ

不具合なし



点検終了


不具合あり



必要に応じた整備

※不明点等は自転車整備店等に確認してください。

定期点検チェックリスト

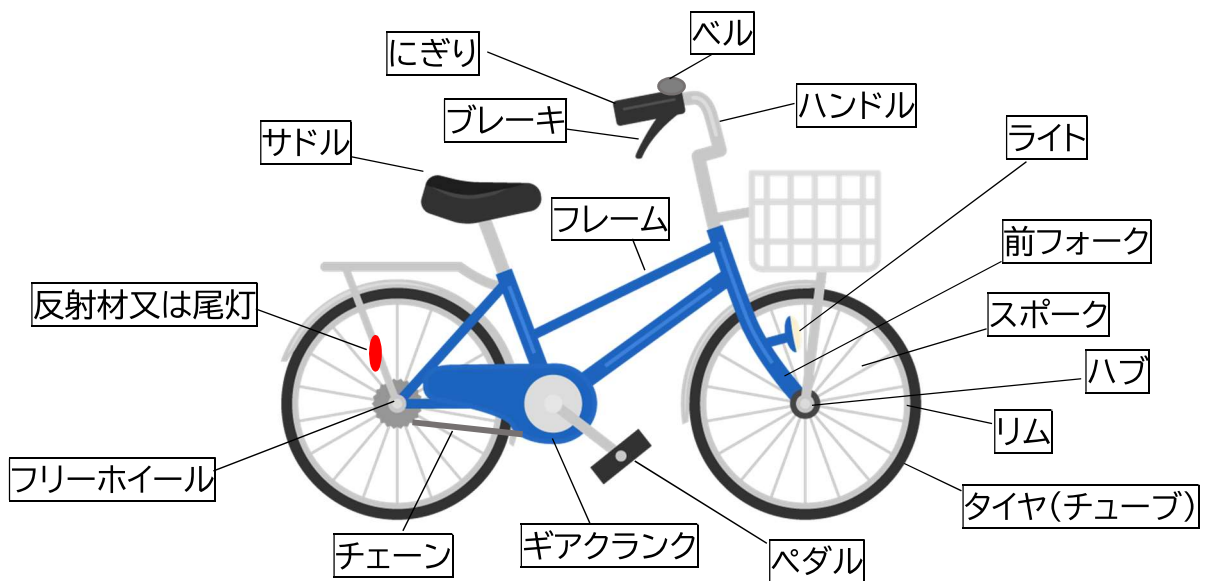

(1) 構成部品の確認

構成部品に歪みや亀裂、さびなどは発生していないか？ はい いいえ

(2) 取付状況の確認

ねじや部品の取付けに緩みはないか？ はい いいえ

(3) 性能の確認

○チェーン

テスト動作の際にチェーンははずれたりせず、滑らかに回るか？

はい いいえ

○ブレーキ

走行テストでブレーキをかけたとき、3 m以内の距離で円滑に停止できるか？

はい いいえ

○タイヤ

タイヤ接地面のトレッド模様は摩耗してなくなっていないか？

はい いいえ

○安全付属物


・ベルは5 m離れたところでも聞こえるか？ はい いいえ

・夜間、ライトを点灯させたとき、前方10 m離れたところの障害物を確認できるか？ はい いいえ

はい いいえ


・夜間、後方100 mの距離から点灯させて尾灯の灯光ないし、反射器材を設置している場合には照射した反射光を確認できるか？ はい いいえ

不具合なし



点検終了

不具合あり



必要に応じた整備

※不明点等は自転車整備店等に確認してください。